

**MAXXUS<sup>®</sup>**

**Massagesessel  
MX 7.1**



Index	2
Sicherheit & Wartung	3 - 5
Bezeichnung der Komponenten	6
Anwendung	7 - 9
Aufstellen & Transport des Gerätes	10
Explosionszeichnung	11 - 12
Teileliste	13
Gewährleistung	14
Reparaturauftrag & Schadensmeldung	15

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise



- Halten Sie Kinder von allen beweglichen Teilen des Sessels fern.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
- Bitte ziehen Sie nach Benutzung und vor dem Reinigen den Stecker. Vermeiden Sie somit Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät.
- Bitte nutzen Sie den Sessel nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Benutzen sie keine Zusatz- oder Anbauteile, die im Lieferumfang nicht enthalten sind.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien, auf dem Balkon oder Terrasse.
- Bitte lesen die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts.
- Jegliche Nutzungsformen, die nicht in der Anleitung beschrieben sind, sind verboten.
- Es empfiehlt sich, das Gerät nicht länger als 20 Minuten pro Massage zu nutzen.
- Bitte nutzen Sie das Gerät **nicht**, wenn
  - das Leder gebrochen oder beschädigt ist.
  - eine der Abdeckungen gebrochen oder beschädigt ist.
  - das Heizungs-/Lüftungloch abgedeckt oder blockiert ist.
  - Sie übermäßig viel Alkohol konsumiert haben oder sich schlecht fühlen.
- Warten Sie nach einer großen Mahlzeit mindestens eine Stunde bevor Sie das Gerät benutzen.
- Schlafen Sie während der Massage nicht im Sessel.
- Stellen Sie die Massagefunktionen **nicht** zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.

## 2. Aufstellort



- Bitte nutzen Sie das Gerät nicht:
  - in Räumen mit hoher Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit.
  - während sich die Raumtemperatur rapide und schnell ändert.
  - in sehr staubigen Räumen
  - an Standorten, an denen nicht ausreichend Platz für die notwendige Belüftung ist.

### 3. Persönliche Gegebenheiten



- Wenn Sie eine der folgenden Beschwerden oder Krankheiten haben, raten wir von einer Nutzung des Geräts ab:
  - Osteoporose
  - Herzbeschwerden/-leiden
  - Träger eines Herzschrittmachers oder anderer elektronischer, medizinischer Geräte.
  - Fieber
  - offene Wunden
  - Hautkrankheiten
  - während der Schwangerschaft oder Menstruation
- Wenn Ihnen der Arzt „Ruhe“ verordnet hat, raten wir ebenfalls von der Nutzung ab.
- Kinder unter 14 Jahren sollten den Sessel ohne Beobachtung nicht benutzen.
- Personen mit nassen Körpern, sollten das Gerät nicht benutzen.

### 4. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Überprüfen Sie die Stromspannung, bevor Sie das Gerät das erste Mal einschalten.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gerät.
- Beschädigen Sie keine Kabel und tauschen Sie keine Schaltkreise an dem Produkt.
- Benutzen Sie keinen nassen Lappen oder ähnliches zum Reinigen der elektrischen Komponenten wie Schalter oder Stecker.
- Halten Sie sich während eines Stromausfalls von dem Gerät fern, um Verletzungen zu vermeiden, wenn der Strom wieder an geht.
- Bitte stellen Sie die Benutzung des Geräts sofort ein, wenn irgendeine Art von Störung auftritt.
- Stellen Sie die Benutzung ebenfalls ein, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehen Sie bitte den Stecker und kontaktieren Sie Ihren Händler oder andere qualifizierte Techniker für Ersatz.
- Kinder müssen, wenn sie in der Nähe des Geräts sind, beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten geeignet. Auch Personen mit wenig Erfahrung oder Wissen (z. B. Kinder) sollten das Gerät nicht unbeobachtet benutzen.

## 5. Wartung und Instandhaltung





- Die Wartung des Geräts darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Sehen Sie bitte davon ab selbst das Gerät auseinander zu bauen und/oder zu warten. Ausnahmen sind, kleinere Wartungs-/Reparaturarbeiten unter Anweisung eines Technikers des Vertreibers.
- Bitte vergessen Sie nicht das Gerät nach der Benutzung am Netzschalter auszuschalten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn der Stecker locker sitzt.
- Wenn der Sessel für längere Zeit nicht benutzt wird, wickeln Sie bitte die Kabel auf und verstauen ihn in einer trockenen und staubfreien Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder langer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehen Sie bitte den Stecker und kontaktieren Sie Ihren Händler oder andere qualifizierte Techniker für Ersatz.
- Bitte reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Lappen. Benutzen Sie auf keinen Fall Verdünnung, Reinigungsbenzin oder Alkohol zur Reinigung.
- Alle mechanischen Komponenten des Sessels sind so konzipiert, dass keine spezielle Wartung erforderlich ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt von scharfkantigen Gegenständen mit dem Sessel.
- Bitte ziehen oder drücken Sie den Sessel nicht über unebenen Untergrund. Sie sollten das Gerät beim Transport immer anheben.
- Bitte nutzen Sie das Gerät mit ausreichend zeitlichen Abstand zwischen den Anwendungen. Nutzen Sie das Gerät nicht im Dauerbetrieb.

## 6. Vermeintliche Fehlfunktionen



- Es ist normal, dass die elektronischen Motoren der Massageeinheiten surrende Geräusche während des Betriebs von sich geben.
- Falls die Kontrolleinheit nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte zuerst ob der Stromstecker korrekt sitzt und ob das Gerät am Netzschalter eingeschaltet ist.
- Wenn das eingestellte Programm beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn das Gerät zu lange läuft, kann das Temperatur-Schutzsystem den Sessel automatisch ausschalten.
- Wenn sich das Gerät automatisch ausschaltet, sollte es nach ca. 30 Minuten wieder einsatzfähig sein.


## Bezeichnung der Komponenten

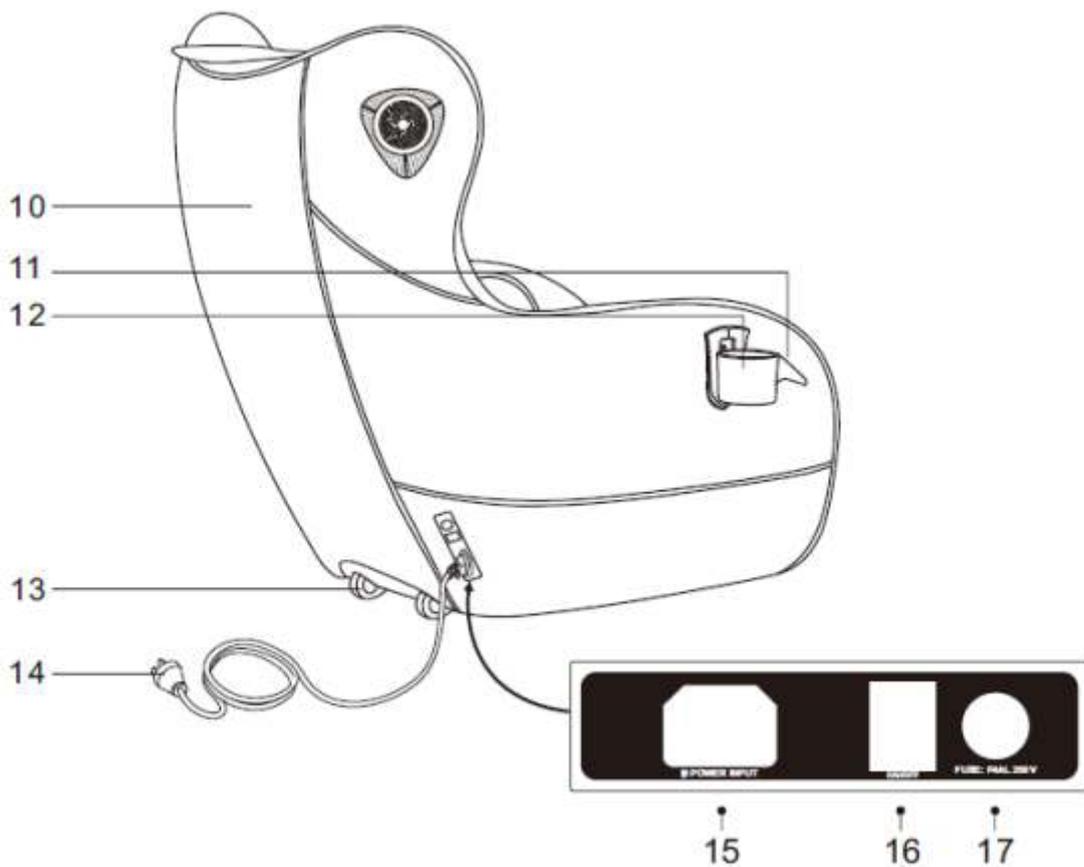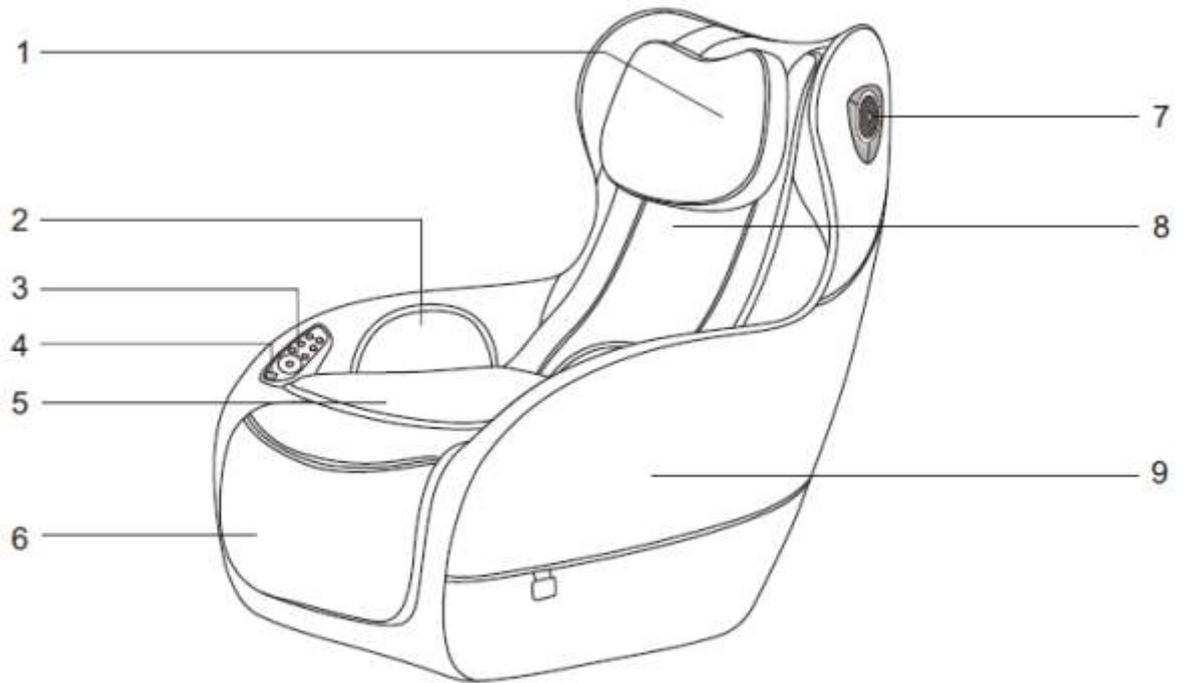


- 1. Kopfpolster
- 2. Luftkissen Gesäß
- 3. Bedienelement
- 4. USB Ladestation
- 5. Sitzkissen
- 6. Beinraste

- 7. Bluetooth Lautsprecher
- 8. Rückenpolster
- 9. Beinteil
- 10. Rückwertige Abdeckung
- 11. Becherhalter
- 12. Becherhalter

- 13. Transportrollen
- 14. Stromkabel
- 15. Stromanschluss
- 16. Netzschalter
- 17. Sicherung

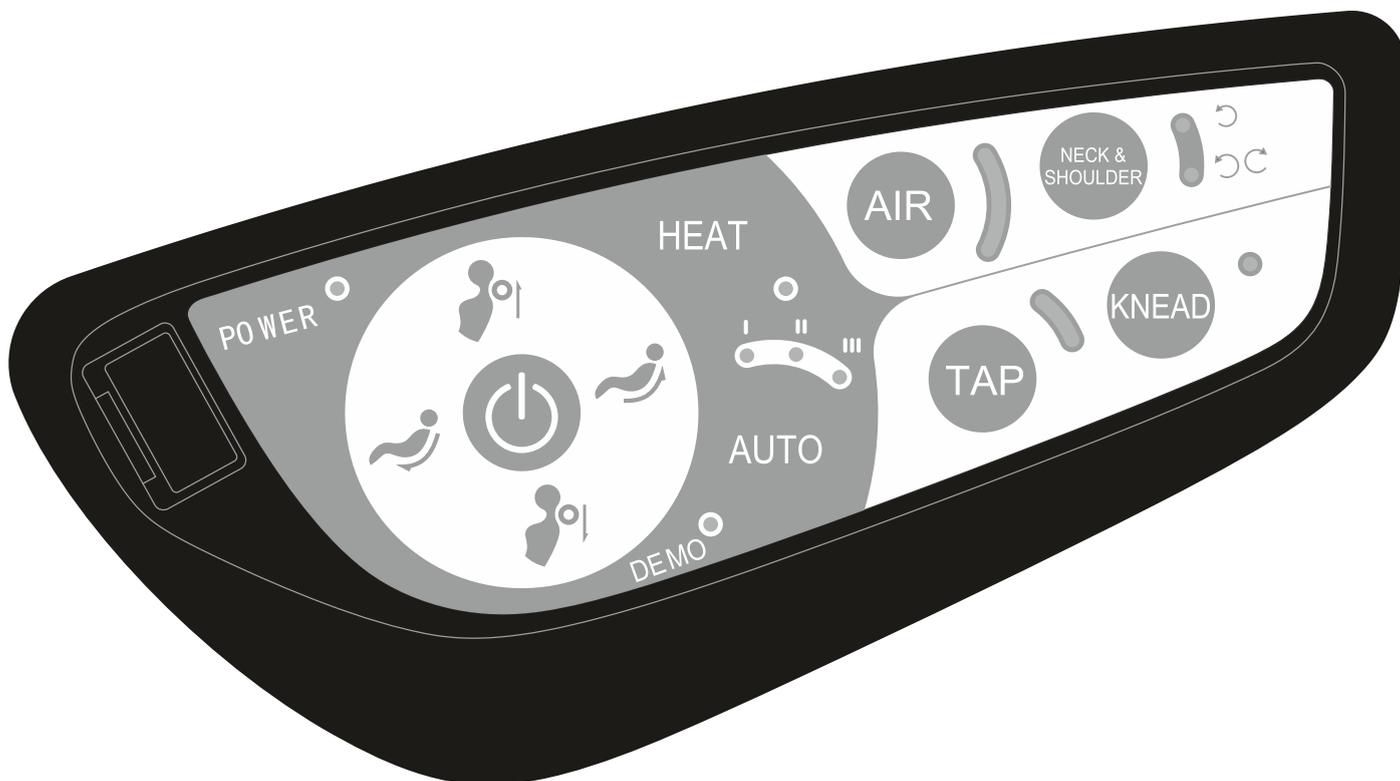

## 1. Einschalten

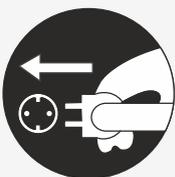

Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Sessel und einer Steckdose



Schalten Sie den Massagesessel über die Taste ON/OFF ein.

## 2. Start der Massage

- ① Drücken Sie die rote Taste um mit der Massage zu beginnen.
- ② Das Programm AUTO I startet automatisch. Sie können andere Programme auswählen.

### A) Massage-Modus AUTO

Taste	Abbildung	Massageart	Display
Auto massage		Auto I : Ganzkörpermassage	AUTO I
		Auto II : Nacken- & Rückenmassage	AUTO II
		Auto III: Fokus auf Taille, Gesäß und Oberschenkel	AUTO III
		Demo: 5-minütige Testphase der Massage	DEMO

**B) Manuelle Massage**

Taste	Abbildung	Massageart	Display
Funktion		Drücken Sie diese Taste um die Knetmassage zu starten oder zu beenden	KNEAD
		Drücken Sie diese Taste um die Klopfmassage zu starten oder zu beenden. 3 Stufen optional: leicht, mittel und intensiv	TAP
Verstellung der Massage-Position		Massage bewegt sich nach oben.	
		Massage bewegt sich nach unten	

**C) Nacken- & Schultermassage**

Taste	Abbildung	Massageart	Display
Funktion		2-Wege & 1-Weg Knetmassage	Neck & should
Nacken & Schulter Wärme		Taste zum Ein- und Ausschalten der Wärmefunktion	HEAT
Verstellung der Massage-Position		Massagerollen bewegen sich nach oben	
		Massagerollen bewegen sich nach unten	

**D) Luftdruckmassage im Gesäßbereich**

Button	Description	Massage Features	Display
Luftdruck		Luftdruckmassage im Gesäßbereich in 3 Intensitätsstufen: leicht, mittel, intensiv	AIR

### 3. Nutzung der Bluetooth-Lautsprecher

1. Schalten Sie den Massagesessel über die ON/OFF-Taste ein.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Geräte-Suche an Ihrem SmartPhone oder Tablet-PC ein
3. Sobald das Gerät „IMCM-0066“\* angezeigt wird stellen Sie eine Verbindung her.
4. Geben Sie das Passwort „0000“ oder „1234“ ein und bestätigen Sie dies.
5. Nun können Sie die Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC abspielen.

\*Hinweis: Der Gerätename kann je Model abweichen, hierbei wird immer „IMCM“ angezeigt, die Nummer kann sich aber verändern. Z. B. „-0061“

### 4. Montage des Getränkehalters





Nachdem Sie den Sessel ausgepackt und aufgestellt haben verfahren Sie wie folgt:

Fig1: Ermitteln Sie die Position an welcher der Getränkehalter fixiert wird.


Fig2: Setzen Sie den Getränkehalter in der Halterung ein.

Fig3: Befestigen Sie den Getränkehalter mit den beiliegenden Schrauben.

Fig4: Überprüfen Sie ob der Getränkehalter fest sitzt.

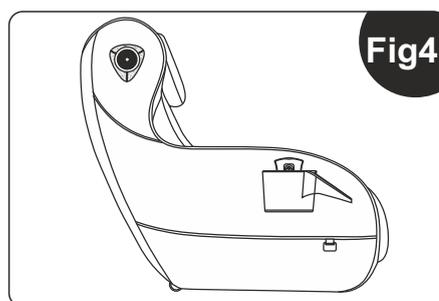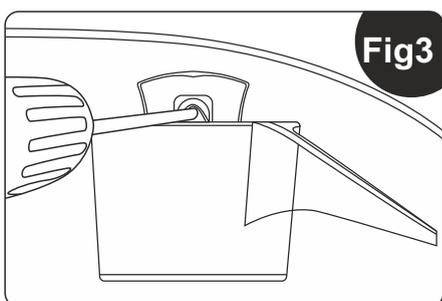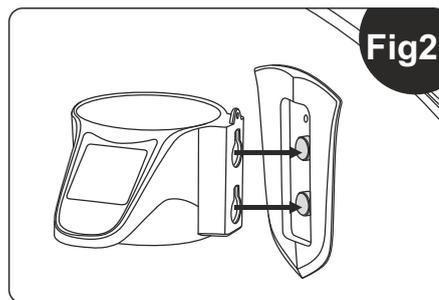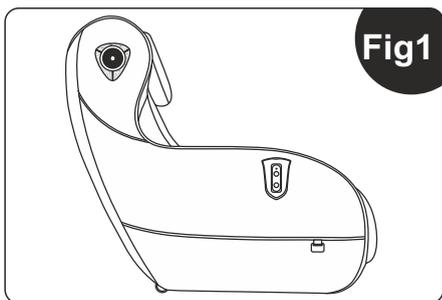


Sollten Ihnen die Massage zu intensiv sein, so können Sie die Intensität durch die Verwendung des Extra-Kissens reduzieren.

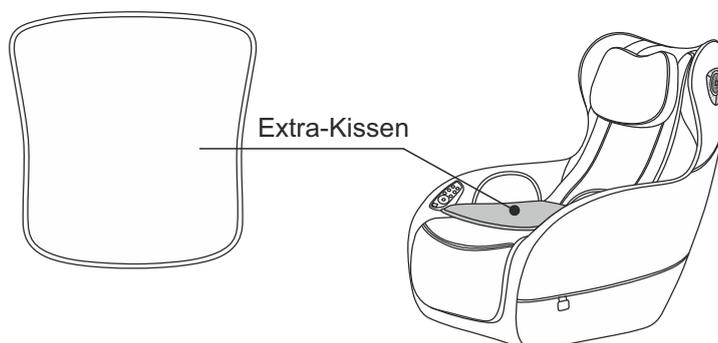

### Aufstellen Ihres Massagesessels:


Bitte beachten Sie die Warnhinweise dieser Anleitung im Bezug auf den Aufstellort. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass Sie den Sessel nicht **direkt** auf Untergründe, wie beispielsweise Laminat oder Parkett stellen. Legen Sie in solchen Fällen Teppich oder eine Schutzmatte unter den Sessel, um Druckstellen zu vermeiden.

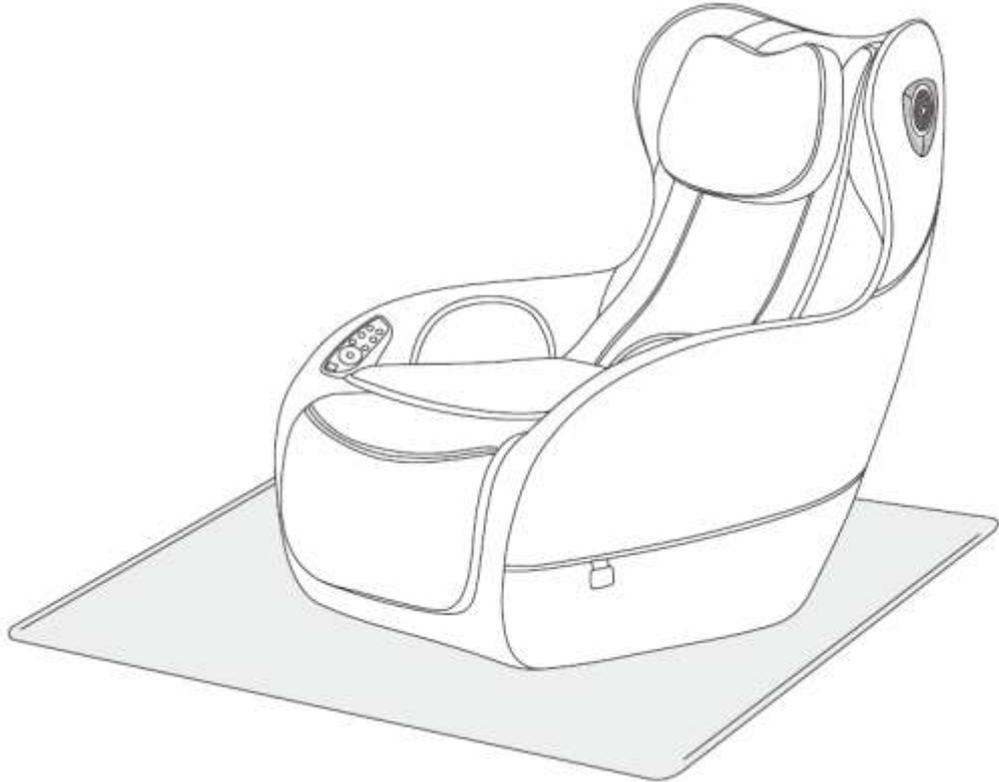


### Transport Ihres Massagesessels


#### **Vor dem Transport, bitte unbedingt den Netzstecker ziehen!**

Um den Sessel zu rollen, gehen Sie erst sicher, dass alle Kabel und Schläuche ausreichend Abstand zum Boden haben. Kippen Sie nun den Sessel an der Lehne nach hinten, bis der Schwerpunkt des Sessels direkt über den Transportrollen liegt. Nun können Sie den Sessel bequem rollen.

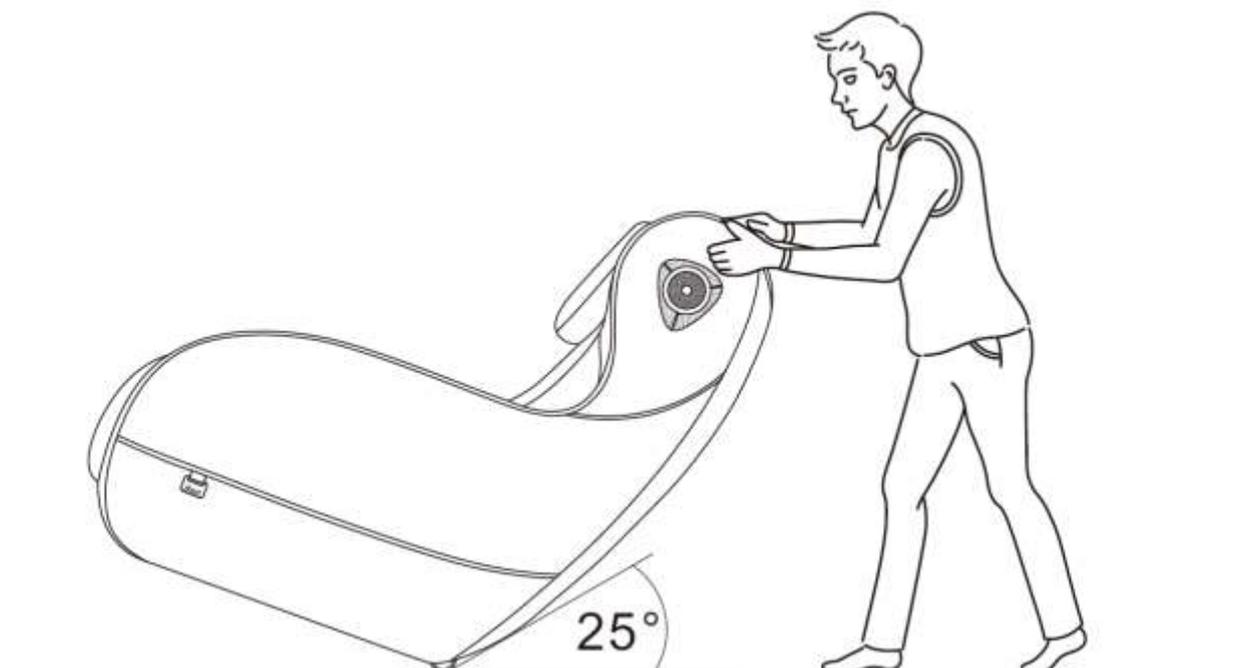

Explosionszeichnung

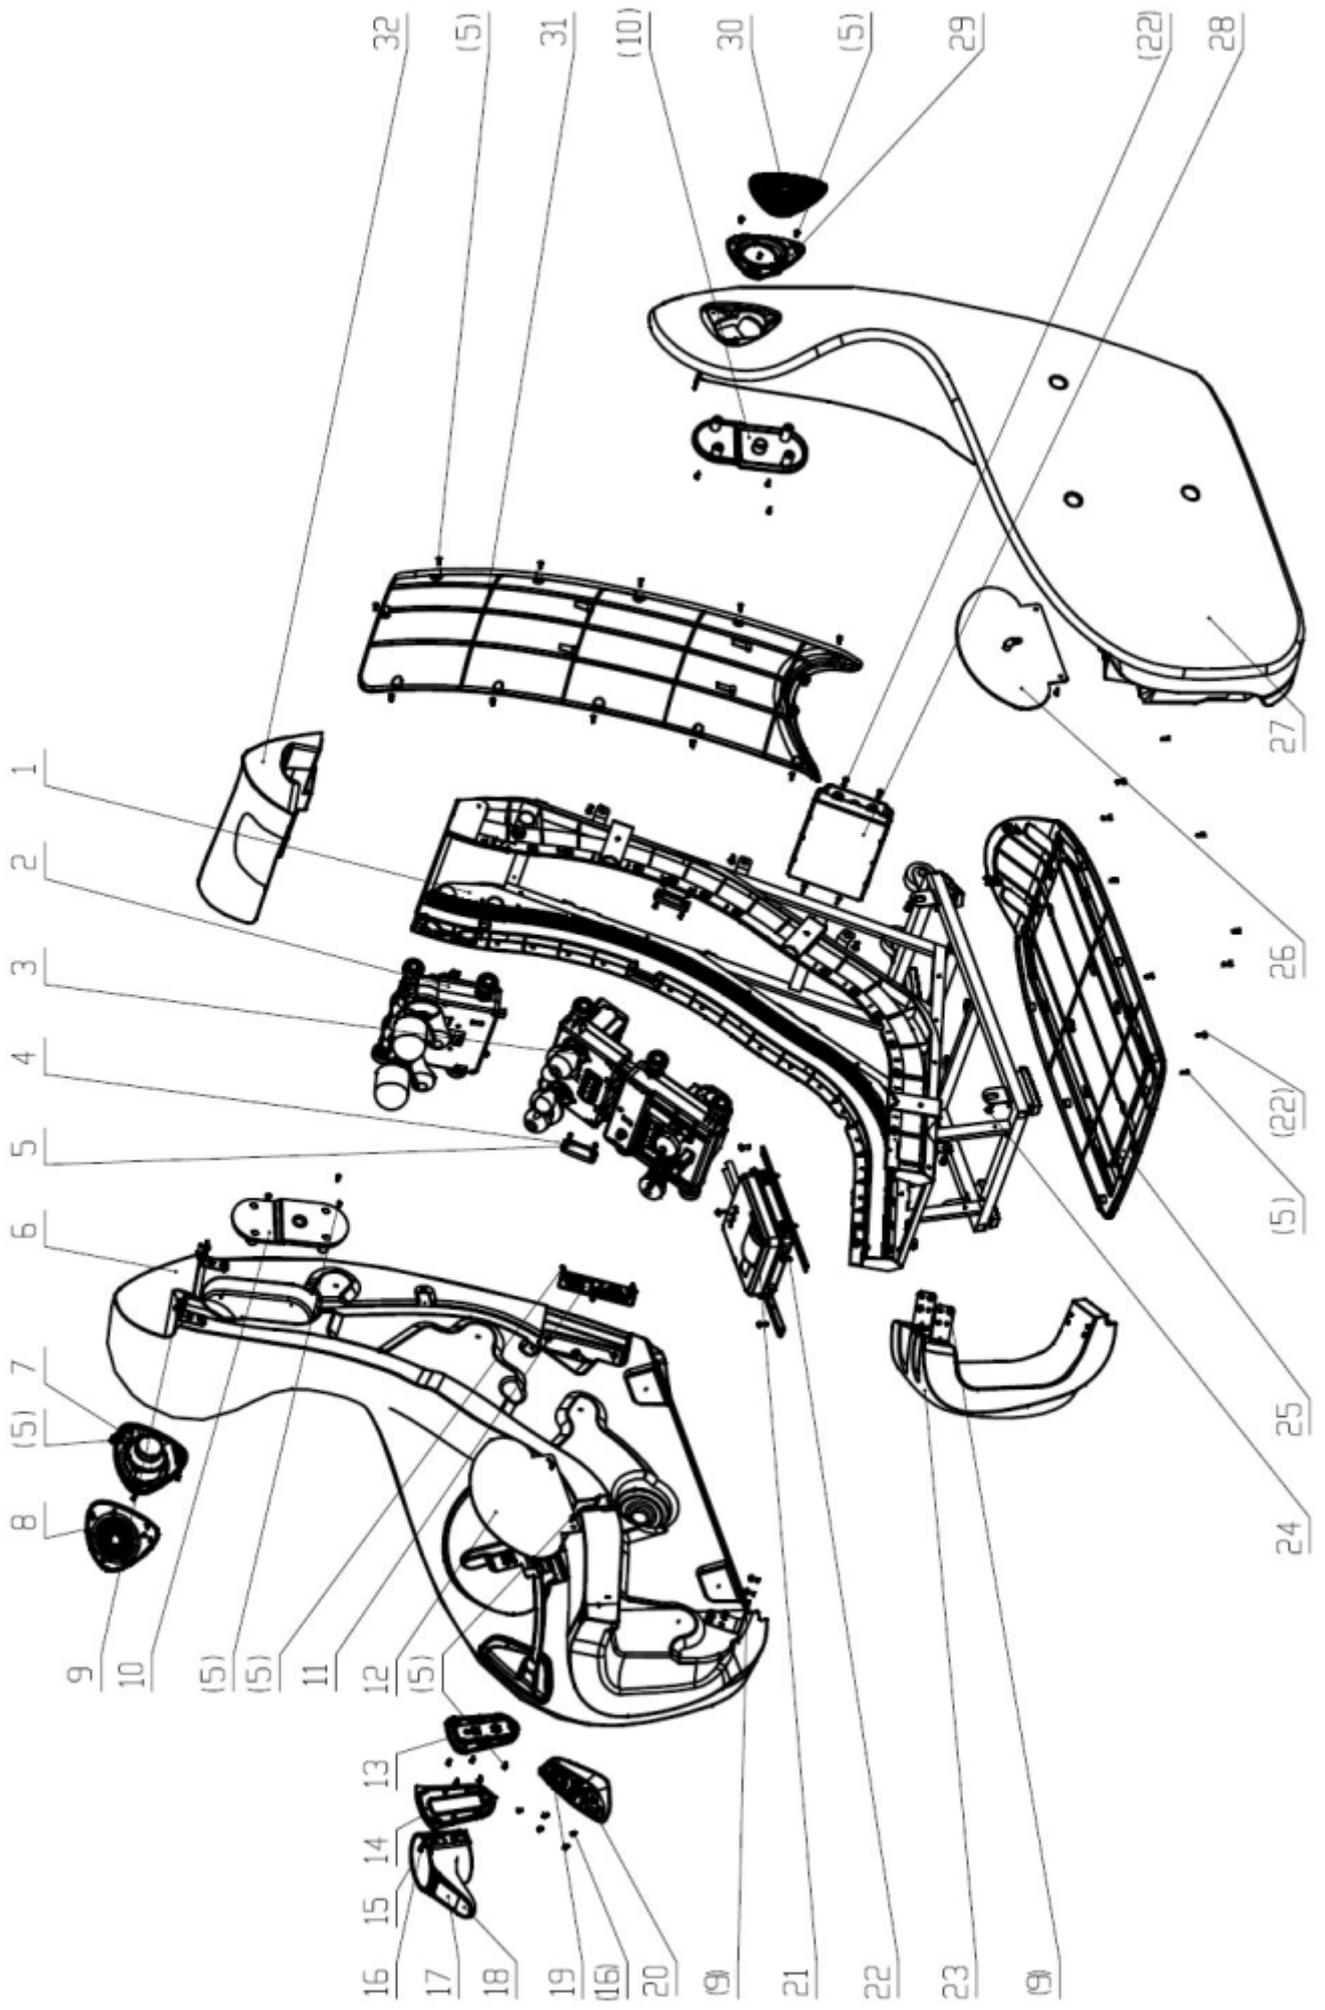

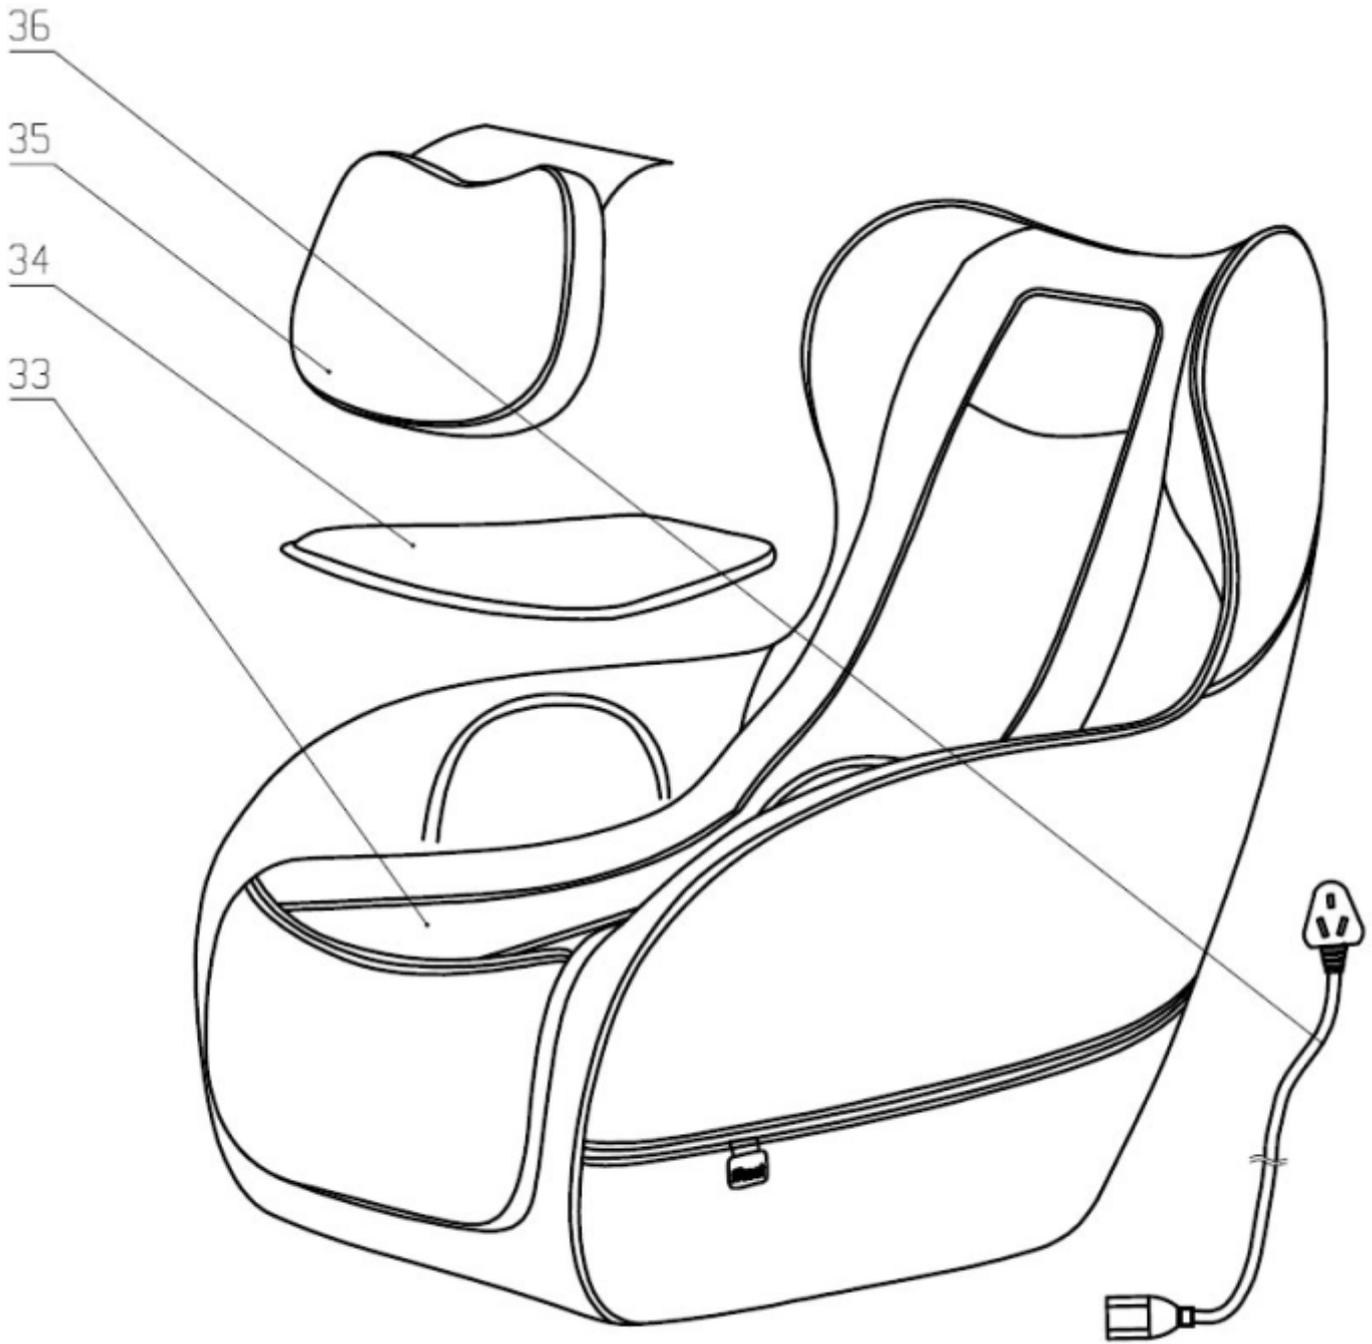

33

## Teileliste

<b>Teile-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Frame components
2	Neck movement
3	Double robot
4	Plastic Rail Patch
5	Pan head tapping screw
6	Right armrest assembly
7	Speaker inner cover left components
8	Speaker cover left
9	Cross recessed pan head screws
10	Speaker cover
11	Power switch components
12	Buttock Airbag
13	Cup holder
14	Cup holder support frame trim
15	Cup holder
16	Pan head tapping screw
17	QR code sticker
18	Cup holder sticker
19	Hand control panel components
20	Hand control panel sticker
21	Air pump silencer box components
22	Cross recessed pan head tapping screws
23	Front rail components
24	Cross recessed pan head screws
25	Chassis
26	buttock Airbag
27	Left armres components
28	Drive box components
29	Speaker inner cover left assembly
30	Speaker cover left
31	Rear cover
32	Upper rail
33	Leather case components
34	Cushion components
35	Head components
36	power cable

## Gewährleistung\*

Damit das MAXXUS® Support-Team in der Lage ist Ihnen im Servicefall schnell helfen zu können, benötigen wir einige Daten von Ihrem Fitnessgerät bzw. von Ihnen. Um Ihrem Fitnessgerät die exakten Ersatzteile zuordnen zu können, benötigen wir in jedem Fall die Produktbezeichnung, das Kaufdatum und die Seriennummer.

Bitte füllen Sie im Bedarfsfall das Reparaturauftrags/Schadenmeldungs-Formular dieses Benutzerhandbuches vollständig aus und senden dieses an uns per Post oder Fax ein.

### Einsatzbereiche & Gewährleistungszeiten

Die Fitnessgeräte von MAXXUS® sind je nach Modell für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet. Die für Ihr Fitnessgerät geltenden Einsatzbereiche entnehmen Sie bitte den "Technischen Daten" dieses Benutzerhandbuches.

#### Heimbereich:

Ausschließlich private Nutzung

Gewährleistungsdauer: 2 Jahre

#### Semiprofessioneller Bereich:

Nutzung unter Anleitung in Hotels, Krankengymnastik-praxen, etc.

Die Nutzung in einem Fitnessstudio, oder einer ähnlichen Einrichtung ist hierbei ausgeschlossen!

Gewährleistungsdauer: 1 Jahr

#### Professioneller Bereich:

Nutzung in einem Fitnessstudio oder einer ähnlichen Einrichtung unter Aufsicht von Fachpersonal.

Gewährleistungsdauer: 1 Jahr

Bei einer Nutzung Ihres Trainingsgerät in einem, für das Trainingsgerät nicht vorgesehen Bereich erlischt gegebenenfalls ein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch!

Eine ausschließlich private Nutzung und damit eine Gewährleistungsdauer von 2 Jahren setzt voraus, dass die Rechnung beim Kauf des Gerätes auf einen Verbraucher ausgestellt ist.

#### Kaufbeleg und Seriennummer

Um Ihren Anspruch auf Serviceleistungen innerhalb der Gewährleistung zu wahren, benötigen wir von Ihnen in jedem Fall einen Kaufnachweis. Bewahren Sie daher bitte Ihren Kauf- bzw. Rechnungsbeleg immer auf und senden Sie uns eine Kopie im Gewährleistungsfall als Anhang Ihres Reparaturauftrags/Schadenmeldung unaufgefordert mit ein. Damit gewährleisten Sie eine schnelle Bearbeitung Ihres Servicefalles.

Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können, benötigen wir für eine Serviceleistung die Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und des Kaufdatums.

### Gewährleistungsbedingungen

Die Gewährleistungszeit für Ihr Trainingsgerät beginnt ab dem Kaufdatum und gilt ausschließlich für Produkte die direkt bei der MAXXUS Group GmbH & Co. KG oder einem direkten und autorisierten Vertriebspartner der MAXXUS Group GmbH & Co. KG erworben wurden.

Die Gewährleistung umfasst Mängel, die auf Fertigungs- oder Materialfehler beruhen. Sie gilt nur für in Deutschland erworbene Geräte. Sie gilt nicht für Schäden und Mängel, die durch schuldhaft unsachgemäßen Gebrauch, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, mangelnde oder unterlassene Wartungs- und/oder Reinigungsmaßnahmen, höhere Gewalt, betriebsbedingte und dadurch normale Abnutzung, Schäden die durch das Eindringen von Flüssigkeiten, Reparatur oder Veränderung von Ersatzteilen fremder Herkunft verursacht werden. Die Gewährleistung gilt ebenfalls nicht für eine fehlerhafte Montage bzw. Beschädigungen die durch eine falsche Montage entstehen. Bestimmte Bauteile unterliegen einem gebrauchsbedingten Verschleiß bzw. einer normalen Abnutzung. Zu diesen Bauteilen zählen zum Beispiel:

- Kugellager
- Lagerbuchsen
- Lager
- Antriebsriemen
- Schalter und Tasten
- Laufgurte (Laufbänder)
- Laufplatten (Laufbänder)
- Laufrollen

Verschleißerscheinungen an diesen Verschleißteilen sind nicht Gegenstand der Gewährleistung.

Sollte das Trainingsgerät aufgrund einer Reparatur bei Ihnen abgeholt werden, so ist die Demontage und Bereitstellung, sowie auch der Empfang und die Wiederaufstellung des Gerätes notwendig. Grundsätzlich fallen diese Leistungen nicht unter die Gewährleistungen. Bei Einzelteilen müssen die defekten Teile an unsere Serviceadresse gut verpackt und nach vorheriger Absprache versendet werden.

### Serviceleistungen außerhalb der Gewährleistung & Ersatzteilbestellung

Das MAXXUS® Serviceteam steht Ihnen selbstverständlich auch gerne bei der Problemlösung zur Verfügung, wenn Fälle eines Mangels nach Beendigung der Gewährleistungen, oder Fälle, die nicht durch die Gewährleistungen abgedeckt werden, auftreten.

In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte direkt per Email an:

**kundendienst@maxxus.de**

Bestellungen über Ersatz- und/oder Verschleißteile senden Sie bitte unter Angabe des Produktnamens, der Ersatzteilbezeichnungen, der Ersatzteilnummern und der benötigten Bestellmengen an:

**ersatzteile@maxxus.de**

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich benötigtes Befestigungsmaterial, wie Schrauben, Unterlegscheiben, etc. nicht im Lieferumfang der einzelnen Ersatzteilen enthalten ist und separat bestellt werden muss.

# MAXXUS™ Reparaturauftrag / Schadensmeldung

## Geräte-Daten

Produktname: MX 7.1	Produktgruppe: Massagesessel
Seriennummer: _____	Rechnungsnummer: _____
Kaufdatum: _____	Wo gekauft: _____
Zubehör: _____	

## Nutzungsart

Private Nutzung
  Gewerbliche Nutzung

## Persönliche Daten

Firma: _____	Ansprechpartner: _____
Vorname: _____	Nachname: _____
Straße: _____	Hausnummer.: _____
PLZ/Ort: _____	Land: _____
E-Mail: _____	Tel.-Nr.: _____
Fax-Nr.*: _____	Handy-Nr.*: _____

\*Bei den mit Stern markierten Feldern handelt es sich um freiwillige Angaben, die restlichen Felder sind Pflichtfelder, die unbedingt ausgefüllt werden müssen.

## Fehlerbeschreibung

Bitte tragen Sie nachfolgend eine kurze, möglichst genau Fehlerbeschreibung ein:  
(Z.B. Wann, wo und in welcher Form tritt der Fehler auf? Häufigkeit, nach welchem Zeitraum, bei welcher Nutzung, etc....)

- Die Kopie des Kaufnachweises / Rechnung /Quittung ist beigelegt.  
 Ich erkenne die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MAXXUS Group GmbH & Co. KG an.

Hiermit beauftrage ich die Firma MAXXUS Group GmbH & Co. KG mit der Beseitigung der oben genannten Mängel. Im Gewährleistungsfall entstehen mir dadurch keine Kosten. Reparaturkosten, die durch die Sachmängelhaftung nicht abgedeckt sind, gehen zu meinen Lasten und sind umgehend zu begleichen. Im Falle einer vor Ort-Reparatur sind unsere Mitarbeiter inkassoberechtigt. Mit meiner Unterschrift bestätige ich diese Vereinbarung.

Datum	Ort	Unterschrift
-------	-----	--------------

Bitte beachten Sie, dass nur **vollständig** ausgefüllte Aufträge bearbeitet werden können. Legen Sie bitte unbedingt eine Kopie des Kaufbelegs bei. Senden Sie die vollständig ausgefüllte Reparaturauftrag / Schadensmeldung per...

...Post\* an: MAXXUS Group GmbH & Co KG, Service Abteilung, Zeppelinstr. 25, D-64331 Weiterstadt  
 ...Fax an: +49 (0) 6151 39735 400  
 ...E-Mail: service@maxxus.de

\*Brief bitte ausreichend frankieren - unfrankierte Briefe können leider nicht angenommen werden!

# MAXXUS<sup>®</sup>



**Maxxus Group GmbH & Co. KG**  
Zeppelinstr. 2 ♦ D-64331 Weiterstadt  
Germany  
E-Mail: [info@maxxus.de](mailto:info@maxxus.de)  
[www.maxxus.de](http://www.maxxus.de)